


海康 DVR DS-78**H-ST 系列机型软件升级步骤：

第一步：先从电脑中将里面有*****.dav 格式的文件复制到 U 盘；然后将 U 盘插入 DVR 升级端口 USB 口（如图 1）



第二步：开机进行主菜单：输入密码：12345（默认）（如图 2）

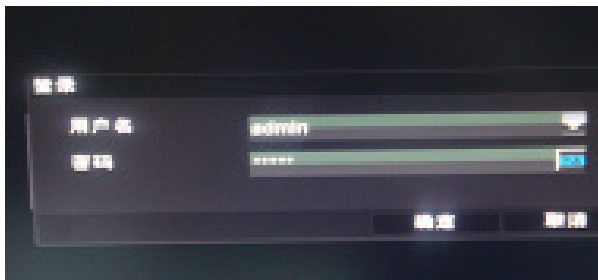

第三步：进入菜单后；选取“维护管理”项；进入该项。（如图 3）



第四步：进入：维护管理“项后，出现如下画面；选取版本升级；再选取 U 盘内的****. dav 文件，再按图像右下方“升级”。（如图 4）



第五步：按下“升级”后，出现以下画面：“升级中，请稍候。。。。。”此过程有 4 分钟左右，在此其间请勿操作任何按键，直至升级完成；最后会出现“升级完成，系统正在重启中”；至此升级完成。

